

Gebruikershandleiding
V1.0 | EN | April 2022

 **EUROBOOR**
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



Professioneel Mobiel Power Station

PST.2500



Gefeliciteerd met de aankoop van je EUROBOOR Mobiele Power Station PST.2500. Bij EUROBOOR streven we ernaar om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen door premium en innovatieve draagbare boor- en zaagoplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij zijn van mening dat een professional als jij moet kunnen vertrouwen op een professionele leverancier. Hierdoor zijn we een belangrijke speler geworden in de industriële wereld, met een eigen fabriek en meerdere kantoren wereldwijd. Allemaal omdat we altijd hebben geluisterd naar onze klanten en naar de eisen vanuit de markt.

Onze visie is gericht op het ontwikkelen van innovatieve draagbare gereedschappen en accessoires die waarde toevoegen voor onze klanten en hen faciliteren in hun dagelijkse werk. Duurzaamheid, tijdsbesparing en kostenbesparing verliezen we nooit uit het oog.

Geniet van je nieuwe mobiele krachtcentrale!

Lees eerst alle instructies voordat je je Power Station gebruikt. Deze omvatten de gebruikershandleiding en het waarschuwingslabel op het apparaat zelf. Bij correct gebruik, verzorging en onderhoud zal je model je jarenlang stroom geven wanneer je het nodig hebt!

OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN, MOET DE GEBRUIKER

ALLE INSTRUCTIES LEZEN EN BEGRIJPEN

Om al onze kantoren en hun contactgegevens te bekijken kun je terecht op: www.euroboor.com

De originele handleiding is geproduceerd in de Engelse taal. Als er discrepanties optreden in vertalingen, moet ter verduidelijking worden verwezen naar de oorspronkelijke versie.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Veiligheid	4
1.1 Algemene veiligheidsinformatie.....	4
1.2 Specifieke veiligheidsinformatie.....	7
2. Omschrijving	8
2.1 Gebruiksdoel	8
2.2 Doosinhoud	8
2.3 Kenmerken	9
2.4 Technische gegevens.....	12
2.5 Indicatieve ontladingstijden	13
2.6 Symbolen	14
2.7 Milieu.....	16
3. Voor ingebruikname	17
4. Bediening	18
4.1 Power Station inschakelen	18
4.2 Power Station uitschakelen.....	19
4.3 Power Station opladen	19
5. Onderhoud.....	20
6. Probleemoplossing	22
7. Garantie	23
8. Certificeringen.....	24
8.1 CE-verklaring van overeenstemming	24

1. Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsinformatie



WAARSCHUWING: Bij het gebruik van het mobiele Power Station moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.



LEES EN BEGRIJP ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTRUCTIES. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

SLA ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES OP VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Neem ook de relevante nationale voorschriften voor industriële veiligheid in acht. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies in de genoemde documentatie kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden en/of ernstig letsel.

Deze gebruikershandleiding, inclusief de "Algemene veiligheidsinstructies", moet worden bewaard voor later gebruik en bij het Power Station worden gevoegd, mocht deze worden doorgegeven of verkocht.

VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED

1. Houd je werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige werkbanken en donkere plekken vergroten de kans op ongelukken;
2. Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen ontsteken.
3. Houd omstanders, kinderen en bezoekers weg terwijl u een elektrisch gereedschap bedient. Afleiding kan ervoor zorgen dat je de controle verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID



GEVAAR

1. Stekkers van het Power Station en elk apparaat dat op de centrale is aangesloten, moeten overeenkomen met het stopcontact. Wijzig de stekker of het stopcontact op geen enkele manier. Gebruik geen adapterstekkers. Ongewijzigde stekkers en bijpassende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.
2. Vermijd lichaamscontact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, bereiken en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als je lichaam geaard is.
3. Stel het Power Station niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat het Power Station binnenkomt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
4. Maak geen misbruik van het snoer van het power station of het snoer van een apparaat dat erop is aangesloten. Gebruik nooit het snoer om de stekker uit een stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Beschadigde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
5. Als het onvermijdelijk is om het Power Station op een vochtige locatie te bedienen, gebruik dan een voeding beveiligd met aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID



WAARSCHUWING: *Draag oor- en oogbescherming bij gebruik van dit Power Station.*

1. Blijf alert, let op wat je doet en gebruik je gezond verstand bij het gebruik van het Power Station of een apparaat dat erop is aangesloten. Gebruik het apparaat niet terwijl je moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van het Power Station of aangesloten gereedschappen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
2. Bij gebruik van apparaten die zijn aangesloten op het Power Station: gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming zal persoonlijk letsel verminderen.

3. Voorkom onbedoeld starten van aangesloten apparaten. Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar van het Power Station in de uit-stand staat voordat je apparaten erop aansluit.
4. Verwijder een inbus- of moersleutel voordat je een apparaat inschakelt dat is aangesloten op het power station. Een sleutel die aan een draaiend deel van het apparaat is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.
5. Strek niet te ver tijdens het werken met een apparaat dat is aangesloten op het Power Station. Houd te allen tijde een goede basis en balans. Dit maakt een betere controle in onverwachte situaties mogelijk.

GEBRUIK EN VERZORGING

1. Gebruik het Power Station niet als de schakelaar deze niet in- of uitschakelt. Als het Power Station niet met de schakelaar kan worden bediend, is deze gevaarlijk en moet hij worden gerepareerd.
2. Voordat je het Power Station opslaat of aanpast:
 - a. Schakel het Power Station uit.
 - b. Koppel eventuele stekkers los van de voedingsbron.
 - c. Koppel alle apparaten los van het Power Station.Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
3. Bewaar het Power Station buiten het bereik van kinderen en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het Power Station of deze instructies het bedienen.
4. Onderhoud je Power Station. Controleer het op omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werking. Als het beschadigd is, moet je het voor gebruik laten onderhouden.
5. Gebruik het Power Station in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden. Gebruik het niet voor andere activiteiten dan de bedoeling is.

SERVICE

1. Service mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd reparatiepersoneel. Service of onderhoud uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel kan leiden tot een risico op letsel.
2. Gebruik bij het onderhoud van de centrale alleen identieke vervangende onderdelen. Volg de instructies in het onderhoudsgedeelte van deze handleiding. Het gebruik van niet-geautoriseerde onderdelen of het niet opvolgen van onderhoudsinstructies kan een risico op elektrische schokken of letsel met zich meebrengen.

1.2 Specifieke veiligheidsinformatie

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Voorkom dat het apparaat en accupakket worden blootgesteld aan de zon of regen.
2. Het apparaat mag niet vochtig zijn of ondergedompeld worden in water en het is ten strengste verboden om te werken in een omgeving met corrosief gas of vol metaalstof.
3. De linker en rechter ventilatieopeningen moeten te allen tijde onbelemmerd zijn. Als de openingen worden geblokkeerd, wordt de binnenkant van het Power Station te warm, wat zal leiden tot schade.
4. Demonteer het accupakket of de oplader niet. Neem voor elk onderhoud of reparatie contact op met een erkende EUROBOOR distributeur.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. De werktemperatuur in de omgeving van het Power Station moet -20 tot 40°C zijn. Het is ten strengste verboden om de centrale buiten dit temperatuurbereik te gebruiken.
2. Bewaar het Power Station in een omgevingstemperatuur van 0 tot 25°C. Lagere temperaturen kunnen resulteren in een diep ontladen batterij en zelfs permanente batterijschade.
3. Wanneer het geelgekleurde lampje ('Caution') gaat branden, betekent dit dat de spanning van het accupakket laag wordt. Stop met het gebruik van het Power Station en laad deze op om te voorkomen dat de batterij 0% bereikt.
4. Dit Power Station kan niet worden aangesloten op een andere om een hoger uitgangsvermogen te creëren. Dit kan schade en ongevallen veroorzaken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LADEN

1. De werktemperatuur in de omgeving van de lader moet 0 tot 40°C zijn. Het is ten strengste verboden om de lader buiten dit temperatuurbereik te gebruiken.
2. Gebruik alleen de originele EUROBOOR lader voor het opladen van het Power Station. Het is ten strengste verboden om andere laders te gebruiken voor het opladen ervan.
3. De oplader is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Gebruik de oplader niet buiten.

2. Omschrijving

2.1 Gebruiksdoel

Dit professioneel mobiel Power Station is een krachtbron voor je elektrisch gereedschap en andere apparaten, te gebruiken op plekken waar geen stroom beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld op bouwplaatsen. Het is ontworpen voor het leveren van 220/230V stroom en kan worden gebruikt voor machines die samen tot maximaal 3.000 Watt verbruiken. Het Power Station maakt geen geluid, en genereert geen uitstoot of trillingen. De totale batterijcapaciteit is 2.496 Wh, wat meerdere uren effectief vermogen garandeert! Na gebruik van het Power Station kan het in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen met de meegeleverde lader.



WAARSCHUWING: Het Power Station mag niet op een andere manier worden gebruikt dan beschreven in deze handleiding. Het apparaat mag ook niet worden omgebouwd of gewijzigd voor een andere vorm van gebruik dan beschreven in deze handleiding. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor schade en ongevallen als gevolg van aangebrachte wijzigingen of onjuist gebruik.

2.2 Doosinhoud

1x Professional Portable Power Station PST.2500

1x Lader voor PST.2500

5x Reservezekeringen

1x Gebruikershandleiding

2.3 Kenmerken


Power Station



[Afbeelding 2-1]

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Aan-/uitschakelaar | 6. Stekkeraansluiting EU 2 x 220V |
| 2. Waarschuwingspaneel | 7. Uitschuifbare transporthendel |
| 3. Accu laadindicator | 8. Tilgrepen |
| 4. Groene 'Ready' LED / Gele 'Caution' LED | 9. Ventilatioorosters |
| 5. Veiligheidsinformatie | 10. Wielen |


Frontpaneel

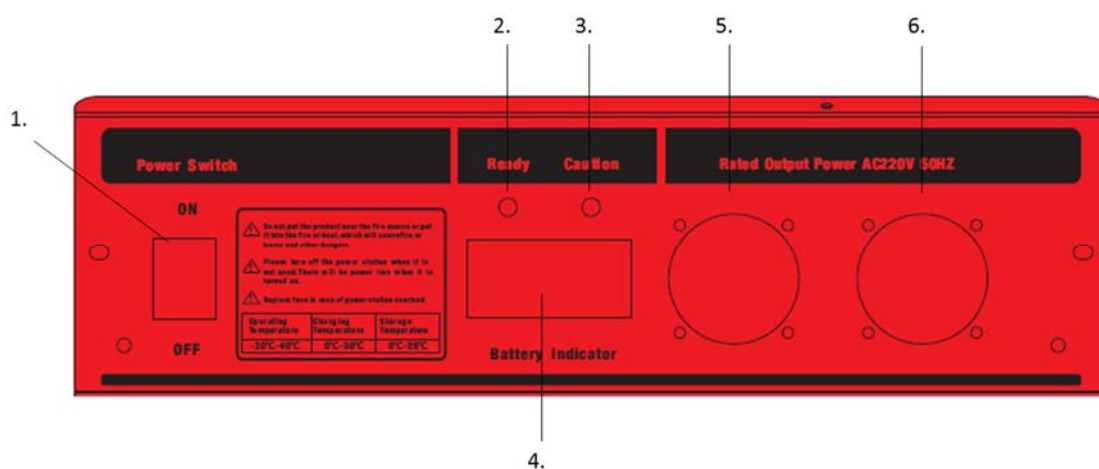

[Afbeelding 2-2]

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Aan-/uitschakelaar | 4. Accu laadindicator |
| 2. 'Ready' LED indicator | 5. 220V uitgang |
| 3. 'Caution' LED indicator | 6. 220V uitgang |


Achterpaneel

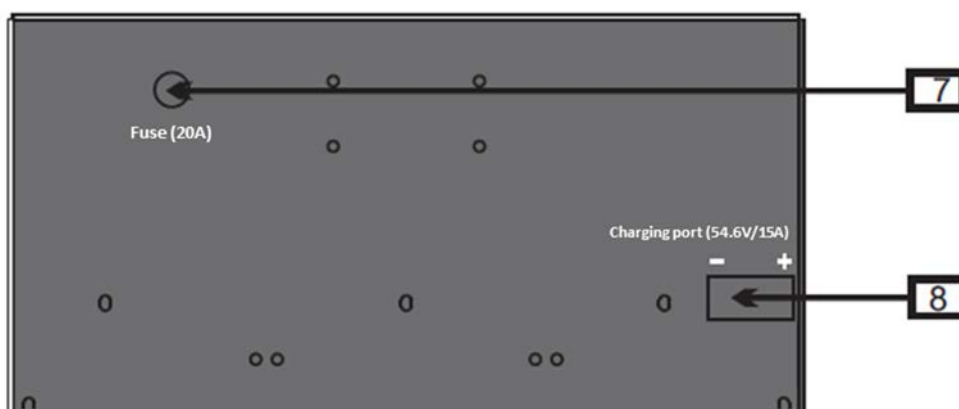

[Afbeelding 2-3]

- | |
|-----------------------------|
| 7. Zekering (20A) |
| 8. Oplaad poort (54,6V/15A) |

Oplader

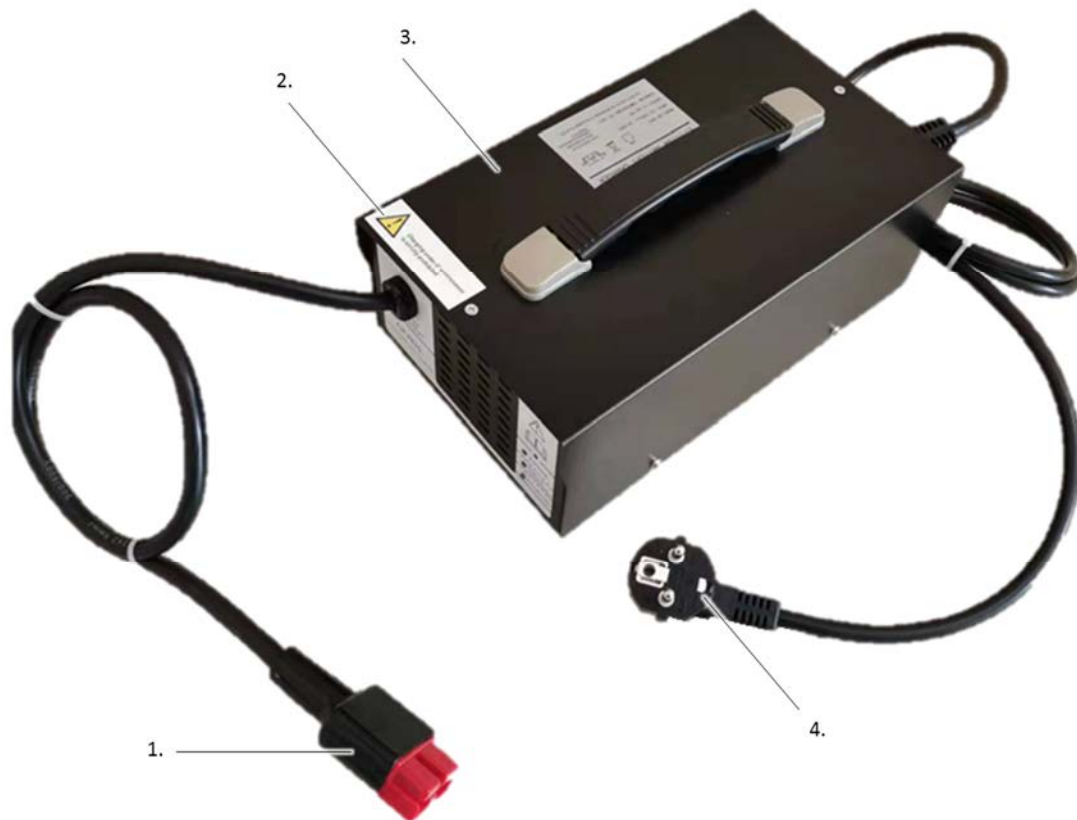

[Afbeelding 2-4]

1. Stekker voedingskabel voor Power Station
2. Specificaties van de lader en veiligheidsinformatie
3. Converter
4. Stekker voedingskabel voor oplader

2.4 Technische gegevens

Stroomspecificaties	
Nominale uitgangsspanning	AC 220 V 50 Hz
Specificatie stopcontact	2 x EU type F (gegrond) IP44
Nominaal uitgangsvermogen	Max. 3,000 W
Piekspanning	Max. 6,000 W
Overspanningsbeveiliging	Zekering (20 A)
Accucapaciteit	2,496 Wh
Accuspecificaties	
Type	Ternary Lithium Ion battery cell
Voltage	DC 48 V
Koeling	Lucht (2 x automatische ventilatoren)
Opladerspecificaties	
Voltage	AC 200-240 V 50/60 Hz
Output	54,6V (15A)
Laadtijd	± 3.0 uur
Laadcycli	1,500 x (capaciteit > 80%)
Werktemperatuur	
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot 40°C
Laadtemperatuur	0°C tot 30°C
Opslagtemperatuur	0°C tot 25°C
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen (L x B x H)	465 x 310 x 410 mm
Gewicht	26 kg
Overig	
Beschermingsklasse	IP21 (indoor)
Garantie	12 maanden of 300 laadcycli

2.5 Indicatieve ontladingstijden

De theoretische ontladingstijd van het Power Station kan als volgt worden berekend voor elk aangesloten apparaat:

$$\text{Batterij capaciteit (Wh)} / \text{Stroomverbruik (W)}$$

Er zijn echter veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke ontladingstijden afwijken van de theoretische ontladingstijden. Dit kunnen onder andere zijn:

- Werkelijke laadniveau van het Power Station (100% = vol)
- Het werkelijke stroomverbruik van een aangesloten apparaat onder belasting, meestal hoger
- Batterij-efficiëntie van het Power Station
- Aantal reeds uitgevoerde laadcycli
- Lage temperaturen

Dit betekent dat de laadtijd van het Power Station voor elke machine en onder elke omstandigheid anders kan zijn. Voor indicaties van de laadtijden met een volledig opgeladen Power Station met een onbelast apparaat, zie de onderstaande tabel:

EUROBOOR Machine	Nominaal Vermogen (Onbelast)	Gemiddeld Testverbruik (Onbelast)	Volledige Ontlading
ECO.30S+	950 W	402 W	± 5:30 uur
ECO.32+	1.050 W	352 W	± 6:15 uur
ECO.36+	1.100 W	442 W	± 5:00 uur
ECO.40/2+	1.100 W	403 W	± 5:30 uur
ECO.40S+	1.200 W	470 W	± 4:30 uur
ECO.50S+	1.350 W	528 W	± 4:15 uur
ECO.50+/T	1.375 W	245 W	± 10:30 uur
ECO.55S+/T	1.700 W	297 W	± 9:00 uur
ECO.55S+/TA	1.700 W	311 W	± 8:15 uur
ECO.60S+	1.700 W	338 W	± 6:45 uur
ECO.80S+	1.800 W	485 W	± 4:30 uur
ECO.100S+/T(D)	2.050 W	354 W	± 7:15 uur
VAC.50S+	1.300 W	503 W	± 4:15 uur
B45S	1.250 W	254 W	± 12:30 uur
B60	1.100 W	292 W	± 7:30 uur
B60S	1.800 W	168 W	± 13:15 uur
EDG.600	600 W	182 W	± 17:15 uur



DISCLAIMER: Bovenstaande waarden zijn louter indicatief. EUROBOOR aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de geschatte werkuren niet worden gehaald.

2.6 Symbolen

Symbol	Term, betekenis	Uitleg
	Lees documentatie	Zorg er voor dat je de bijgevoegde documentatie leest, dit mvat de handleiding en de algemene veiligheidsinstructies
	Draag gehoorbescherming	Gebruik gehoorbescherming tijdens gebruik
	Draag oogbescherming	Gebruik oogbescherming tijdens gebruik
	Gevaar/waarschuwing/voorzichtig	Let op de informatie in de hierop volgende tekst
	Europees conformiteitssymbool	Bevestigt de conformiteit van het elektrisch gereedschap met de CE-richtlijnen
	Alleen oplader Class of protection I	Product met basisisolatie en blootgestelde (aanraakbare) geleidende delen die zijn aangesloten op de beschermende aardgeleider
	Alleen Power Station Class of protection II	Product met dubbele isolatie en blootgestelde (aanraakbare) geleidende delen die zijn aangesloten op de beschermende aardgeleider
	Elektriciteitswaarschuwing	Wees voorzichtig bij het gebruik van het Power Station en opladers. Elektriciteit!
	Horizontaal houden!	Houd het Power Station en de oplader te allen tijde in horizontale positie
	Geen zware belasting	Plaats geen zwaar gewicht op het Power Station of op de oplader
	Niet demonteren of wijzigen	Demonteer of wijzig het Power Station of de oplader niet zelf. Reparaties moeten worden uitgevoerd door EUROBOOR profs
	Laad alleen binnenshuis op	Laad het Power Station alleen binnenshuis op

Symbool	Term, betekenis	Uitleg
	Positief en negatief op laadpoort	Op de laadpoort van de lader naar het Power Station zit een positieve en een negatieve pool
	Draag beschermingsmiddelen	Wanneer je het apparaat gebruikt, moet je de beschermingsmiddelen dragen die volgens de norm worden vereist! Let op je veiligheid!
	Vermijd vallen / schudden	Voorkom veiligheidsongevallen veroorzaakt door apparatuur die van hoge plaatsen valt. Vermijd sterk schudden en stoten van de apparatuur
	Gebruik geen andere accu's	Het is ten strengste verboden om een accu-pakket van andere fabrikanten te gebruiken om het Power Station van stroom te voorzien!
	Laad niet op met een oplader van een ander merk	Het is ten strengste verboden om andere opladers te gebruiken om onze accu's op te laden! Het is ook ten strengste verboden om onze laders te gebruiken om andere accuprodukten op te laden. Dit beide zal resulteren in gevaarlijke situaties
	Niet demonteren of wijzigen	Demonteer of wijzig het Power Station of de oplader niet zelf. Reparaties moeten worden uitgevoerd door EUROBOOR profs
mm	Millimeter	Maateenheid voor de afmetingen
KG	Kilogram	Maateenheid voor het gewicht
V	Volt	Maateenheid voor de elektrische spanning
A	Ampère	Maateenheid voor de elektrische stroomsterkte
W	Watt	Maateenheid voor het vermogen

2.7 Milieu



Gescheiden inzameling. Dit product mag niet worden weggegooid met normaal huishoudelijk afval.



Door gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingen kunnen materialen worden gerecycled en opnieuw worden gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.

Lokale regelgeving kan voorzien in gescheiden inzameling van elektrische producten uit het huishouden, op locaties voor stedelijk afval of door de detailhandelaar wanneer je een nieuw product koopt.

3. Voor ingebruikname

Controleer voor elk gebruik het Power Station en alle onderdelen op schade. Als onderdelen beschadigd lijken, kan het Power Station niet worden gebruikt.

Alle onderdelen moeten correct zijn geïnstalleerd en moeten voldoen aan alle voorwaarden die nodig zijn om een perfecte werking van het apparaat te garanderen.

Een beschadigd en/of verkeerd functionerend apparaat moet volgens de originele specificaties worden gerepareerd of vervangen door EUROBOOR of een erkende EUROBOOR dealer of servicepunt.

NIET gebruiken onder natte omstandigheden of in aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.

Laat kinderen **NIET** in contact komen met het apparaat. Toezicht is vereist wanneer onervaren operators dit Power Station of een aangesloten apparaat gebruiken.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De machine-elektronica is ontworpen voor slechts één spanning. Controleer altijd of de voeding overeenkomt met de spanning op het label.

EUROBOOR PST.2500 is ontworpen in klasse II (dubbel geïsoleerd). Aarding is niet vereist. De oplader is ontworpen in klasse I. Aarding is vereist.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is via EUROBOOR serviceorganisatie.

VERLENGKABEL

Als een verlengkabel nodig is voor de oplader, gebruik dan een goedgekeurde geaarde verlengkabel. De minimale geleidergrootte is 2,5 mm². De maximale lengte is 30 meter. Wanneer je een kabelhaspel gebruikt, moet je de kabel altijd volledig afwikkelen.

4. Bediening

4.1 Power Station inschakelen

Om toegang te krijgen tot de stroom die in het Power Station is opgeslagen, moet deze worden ingeschakeld. Volg alle onderstaande stappen om het Power Station veilig in te schakelen.

1. Voordat je het power station inschakelt, is het belangrijk om te controleren of deze veilig en stabiel is geplaatst. Als het niet goed is gepositioneerd, vergroot dit de kans op ongelukken.
2. Nu kun je de aan-/uitschakelaar in de richting van de 'ON' stand drukken.
3. Vervolgens wordt de batterijstatus weergegeven op het scherm van het Power Station. Zorg ervoor dat het percentage dat op het scherm wordt weergegeven hoog genoeg is om het werk te doen.
4. Nu kun je elektrisch gereedschap aansluiten op het Power Station. Het heeft 2 stopcontacten. Zorg ervoor dat de totale output van de twee uitgangen het maximale vermogen van het Power Station (3.000 W) en de maximale korte piekbelasting (6.000 W) niet overschrijdt.

OPMERKING: De PST.2500 is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen overbelasting. Wanneer het vermogen van het elektrische apparaat het maximale vermogen van het Power Station (3.000 W) overschrijdt, stopt het de stroomtoevoer. Met uitzondering van korte pieken tot 6.000 W. Als het vermogen van het elektrische apparaat lager is dan het maximale vermogen van het power station, zal het automatisch herstellen.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het elektrisch gereedschap in de stand 'OFF' staat wanneer je het aansluit op de energiecentrale.

5. Je kunt nu het elektrisch gereedschap gebruiken. Controleer het batterijpercentage zo nu en dan kort, om onverwachte uitval te voorkomen.
6. Als je klaar bent, raadpleegt je paragraaf 4.2 voor het uitschakelen van het Power Station en paragraaf 4.3 voor het opladen.

4.2 Power Station uitschakelen

Wanneer je klaar bent met het werken met het Power Station, kan deze volledig worden uitgeschakeld. Volg de onderstaande stappen om het veilig uit te schakelen.

1. Wacht tot het aangesloten elektrisch gereedschap volledig tot stilstand is gekomen.
2. Koppel het gereedschap vervolgens los van het Power Station. Trek niet aan het snoer.
3. Zodra het gereedschap is losgekoppeld, schakel je het Power Station uit door de aan-/uitschakelaar in de 'OFF'-positie te zetten.
4. Als het Power Station moet worden opgeladen, raadpleeg je paragraaf 4.3.

4.3 Power Station opladen

Het power station moet na gebruik worden opgeladen. Volg de onderstaande stappen om het veilig op te laden:

OPMERKING: Het Power Station heeft een LED indicator 'Caution'. Dit zal oplichten wanneer het batterijpercentage laag is tijdens het werken. Wanneer je aan het werk bent en dit lampje gaat branden, laad je het Power Station op. Je kunt ook het batterijpercentage controleren op het scherm in het midden van de paneelplaat.

OPMERKING: Het is ten strengste verboden om andere opladers te gebruiken om onze accu's op te laden! Het is ook ten strengste verboden om onze laders te gebruiken om andere accuproducten op te laden. Dit beide zal resulteren in gevaarlijke situaties.



WAARSCHUWING: Gebruik de oplader alleen binnenshuis.

1. Voordat je het Power Station oplaadt, moet je ervoor zorgen dat de schakelaar in de stand 'OFF' staat.
2. Sluit de plug van de oplader aan op de oplaadpoort van het Power Station.
3. Sluit de stekker van de voedingskabel van de oplader aan op netstroom (220V).
4. Nu begint het Power Station met opladen. Zolang de rode LED indicator 'CHARGING' op de oplader brandt is het Power Station nog niet volledig opgeladen.
5. Het Power Station is volledig opgeladen als de groene LED indicator 'FULLY CHARGED' gaat branden.

5. Onderhoud

Je EUROBOOR Power Station is ontworpen om gedurende een lange periode te werken met een minimum aan onderhoud. Continue bevredigende werking is afhankelijk van de juiste zorg en regelmatige reiniging.



LET OP: Om het risico op letsel te verminderen, schakel je het Power Station uit voordat je de instellingen aanpast of wijzigt of bij het uitvoeren van reparaties.

CONTROLEER HET APPARAAT VISUEEL OP SCHADE

Het Power Station moet vóór gebruik worden gecontroleerd op tekenen van schade die de werking van de machine beïnvloeden. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het netsnoer, de schakelaars en stekkers. Als het Power Station beschadigd lijkt te zijn, mag deze niet worden gebruikt. Nalaten dit te doen kan letsel of de dood veroorzaken.

REINIGING

1. Verwijder alle vuil, stof en metaalsnippers regelmatig van de machine. Het gebruik van perslucht wordt geadviseerd. Verwijder nooit metaalsnippers met blote handen!
2. Blaas vuil en stof uit de behuizing met perslucht zo vaak als vuil zich verzamelt in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker.
3. Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen delen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de materialen die in deze delen worden gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die alleen is bevochtigd met water en milde zeep. Laat nooit vloeistof in het gereedschap komen; dompel nooit een deel van het gereedschap onder in een vloeistof.

OPSLAG

Voor het opslaan van het Power Station en oplader adviseert EUROBOOR:

1. Het Power Station en de oplader moeten na gebruik in een koele en droge omgeving worden geplaatst. Als het Power Station en de oplader lange tijd niet worden gebruikt, plaats ze dan terug in hun originele verpakking en bewaar ze in een droge omgeving.
2. Wanneer het Power Station niet in gebruik is, is de beste opslagtemperatuur 20 - 25° C. Lagere temperaturen kunnen resulteren in een diep ontladen accupakket en zelfs permanente accuschade.
3. Als het Power Station wordt opgeslagen, doe dit dan met een volledig opgeladen accu. Ook het regelmatig opladen en ontladen van het accupakket kan de werking van de accu verzekeren en de levensduur verlengen. EUROBOOR raadt aan om dit eens in de 6 maanden te doen.



WAARSCHUWING: *Het opslaan van het Power Station voor een langere periode met weinig of geen lading zal een verwoestend effect hebben op de levensduur van het accupakket.*

6. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak
Het power station levert geen stroom	- Batterij is (bijna) - Overbelastingsbeveiliging is actief - Oververhittingsbeveiliging is actief
Het waarschuwingslampje gaat branden	- De batterij is bijna leeg (opladen vereist)
De batterij loopt snel leeg	- De toestand van de batterij wordt beïnvloed door te lange opslag onder verkeerde omstandigheden. Raadpleeg voor de opslagvoorwaarden hfst. 5.
De oplader laadt niet op	- Oplader is niet goed aangesloten - Interne bedrading van de oplader is gebroken
Het lampje van de oplader brandt niet	- Oplader is niet goed aangesloten - Interne bedrading van de oplader is gebroken

Als je een probleem hebt dat niet kan worden opgelost met behulp van de bovenstaande tabel raadpleeg dan je EUROBOOR distributeur.

7. Garantie

Garantie

EUROBOOR B.V. garandeert dat dit Power Station vrij is van materiële gebreken en fabricagefouten bij normaal gebruik gedurende een periode van 12 maanden na aankoopdatum. De garantie vervalt na 12 maanden na aankoop of na 300 oplaadcycli. Wat het eerst komt.

Serienummer:

Aankoopdatum:

Service

Om de levensduur van je Power Station te maximaliseren, gebruik je altijd service en onderdelen van een officieel EUROBOOR distributiekanaal. Wanneer je dit nodig hebt, neem dan altijd contact op met het oorspronkelijke verkooppunt of, indien niet langer bestaand, de distributeur van EUROBOOR producten in je land.

8. Certificeringen



8.1 CE-verklaring van overeenstemming

EUROBOOR BV declares that the following appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EC guidelines based on its design and type, as brought into circulation by EUROBOOR BV.

<i>Aanduiding/functie</i>	Mobiel Power Station
<i>Merk</i>	EUROBOOR
<i>Type</i>	PST.2500
<i>Technische kenmerken</i>	Nominale uitgangsspanning AC 220V 50 Hz Nominaal uitgangsvermogen max. 3.000 W Nominale accucapaciteit 2.496 Wh Accutype Ternary Lithium Ion battery cell DC 48V
<i>Toepasselijke richtlijnen</i>	2014/35/EU (over laag voltage) 2014/30/EU (over elektromagnetische compatibiliteit)
<i>Gebruikte standaarden</i>	EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
<i>Testlaboratorium</i>	ECM

Zoetermeer, 14 April 2022

Albert Koster

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Koster', enclosed within a light blue oval border.

Managing Director